amigo® HD

MODE D’EMPLOI

V 1 **FEVRIER 2015**

Félicitations pour votre achat d'Amigo HD. Amigo HD est une vidéo loupe électronique portative que vous pouvez emporter n'importe où. Pesant environ 590 g, Amigo HD dispose d'une conception unique avec un support pliable et différents modes de vue : en lecture, en divers et en vision à distance. Assez petit pour tenir sur vos genoux ou sur une table Amigo HD est le compagnon idéal pour vous fournir un grossissement où que vous soyez.

Avec Amigo HD, vous pouvez facilement lire les relevés bancaires, les coupons, les ordonnances, les menus des restaurants ou signer des chèques, il vous accompagne partout où vous avez besoin de grossissement. Amigo HD vous redonne de l'autonomie.

Doté d'un écran intégré LCD 7'' (17.78 cm), Amigo HD permet d'agrandir des images jusqu'à 14 fois et son extension de zoom disponible permet agrandir jusqu'à 25 fois. La fonction gel de l'image permet de capturer une image fixe, de la sauvegarder et d'ajuster son grossissement. Sept modes d'affichage différents vous permettent de choisir les combinaisons de couleurs alternatives selon votre préférence personnelle.

Amigo HD comprend un étui de transport pratique, une batterie intégrée, des câbles USB et HDMI ainsi qu'un cordon d'alimentation. Amigo HD est garanti 2 ans.

Les modifications et les améliorations de produit sont partie intégrante de notre activité. Visitez notre site internet : http://www.etexfrance.fr/support/choix-du-produit et sélectionnez le produit concerné. Vous y trouverez les versions les plus récentes du mode d'emploi.

AVIS DE CONFORMITE FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou la réception de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Toute modification non autorisée ou la modification de ce système peut annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.

Si votre appareil Basse Vision a une option pour vous connecter à un téléviseur, il doit être utilisé avec les câbles d'interface blindés afin de respecter les plafonds d'émission FCC pour les appareils numériques de classe B. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les câbles d'interface blindés fournis avec l'appareil.

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE 5
CONTENU D'AMIGO HD & CONTROLES 6
UTILISATION D'AMIGO HD 8
Alimentation - branchements 8
Chargement de la batterie : points importants 9
Allumage et extinction de l'appareil 11
FONCTIONNEMENT D'AMIGO HD 12
Ajustement de la taille de grossissement de l'image 12
Modes de visualisation – modes de couleur 12
Ajustement de la luminosité de l'écran LCD 13
Allumage/extinction des LED 13
Affichage de la date et l'heure 14
Utilisation de l'étui de protection 14
Positions de visualisation 14
Ajustement des focus 16
UTILISATION DU MENU 17
1.Paramètres utilisateur 17
2.Paramètres produits 19
3.Paramètres d'usine 19
4.Galerie d'image 20
CONNEXIONS 22
Connexion au PC (transférer des images sur votre ordinateur) 22
Mise à jour du Firmware 22
Connexion à la TV 22
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 23
CONDITIONS DE GARANTIE 25
DEPANNAGE 26
Procédure de Service Après-Vente 27

CONSIGNES DE SECURITE

Pour votre sécurité et pour profiter des avantages de votre Amigo HD, veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité.

Précautions d'utilisation

- Suivez toutes les mises en garde, avertissements et instructions marqués sur le produit.
- Prenez soin d'Amigo HD lors de l'utilisation à l'extérieur. Il ne doit pas être exposé à des changements de température ou d'humidité extrêmes ou rapides. En cas de températures extrêmes, le calibrage de l'auto-focus peut être nécessaire.
- Ne placez pas Amigo HD près d'un radiateur, un appareil de chauffage ou en exposition directe au soleil.
- Evitez les risques de court-circuit en ne démontant pas l'appareil.
- N'utilisez pas Amigo HD à proximité de l'eau. Amigo HD n'est pas conçu pour offrir de protection contre le contact avec des liquides de tous genres.
- N'utilisez pas Amigo HD pendant un orage, foudre ou autres phénomènes météorologiques violents.
- N'utilisez pas Amigo HD près de flammes, de matières inflammables ou de liquides.

Transport

- Amigo HD est livré avec un étui pratique pour le transport. Pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil, rangez toujours Amigo HD dans l'étui lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil est destiné à être utilisé comme un appareil portable. Soyez prudent lorsque vous le connectez/déconnectez aux câbles et aux accessoires.

Entretien

- Mettez toujours Amigo HD hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si nécessaire, nettoyez la surface d'Amigo HD avec un chiffon doux ou une lingette électrostatique dépoussiérante. N'utilisez pas de nettoyants liquides sur la surface en plastique. Aucune autre méthode de stérilisation ou de nettoyage n'est recommandée ou requise.

Susceptibilité aux interférences

Il peut y avoir dégradation temporaire des performances d'Amigo HD lorsqu'il est soumis à un fort champ magnétique ou radiofréquence, décharge électrostatique ou bruit électrique transitoire. Une décharge électrostatique (causée par l'électricité statique) peut causer une distorsion de l'image. Dans ce cas, éteignez l'appareil et essayez de le déplacer vers un autre endroit.

CONTENU D’AMIGO HD & CONTROLES

Référez-vous aux illustrations en page suivante pour contrôler le contenu de l’emballage. En dehors de ce mode d’emploi, vous trouverez les pièces suivantes dans la boite :

1. Amigo HD
2. Lingette
3. Etui de protection avec sangle
4. Chargeur d’alimentation Secteur avec des prises interchangeables
5. Adaptateur USB
6. Adaptateur HDMI

Notez bien les emplacements des différentes fonctions suivantes sur votre Amigo HD :

A. Haut-parleur
B. Ecran LCD (7")
C. GALERIE d’images
D. Bouton MODE de Couleur
E. Port de branchement secteur (voir page 8)
F. JOYSTICK
G. Bouton d’augmentation de zoom (+)
H. Bouton de diminution de zoom (-)
I. Bouton MARCHE (bouton VERT)
J. Etat Indicateur LED
K. Eclairage LED
L. FOCUS SAUVEGARDE / MANUEL
M. Port USB
N. Lentille de la caméra
O. Port Mini-HDMI
P. FOCUS MANUEL / AUTO FOCUS
Q. Support

1
2
3
4
5
6

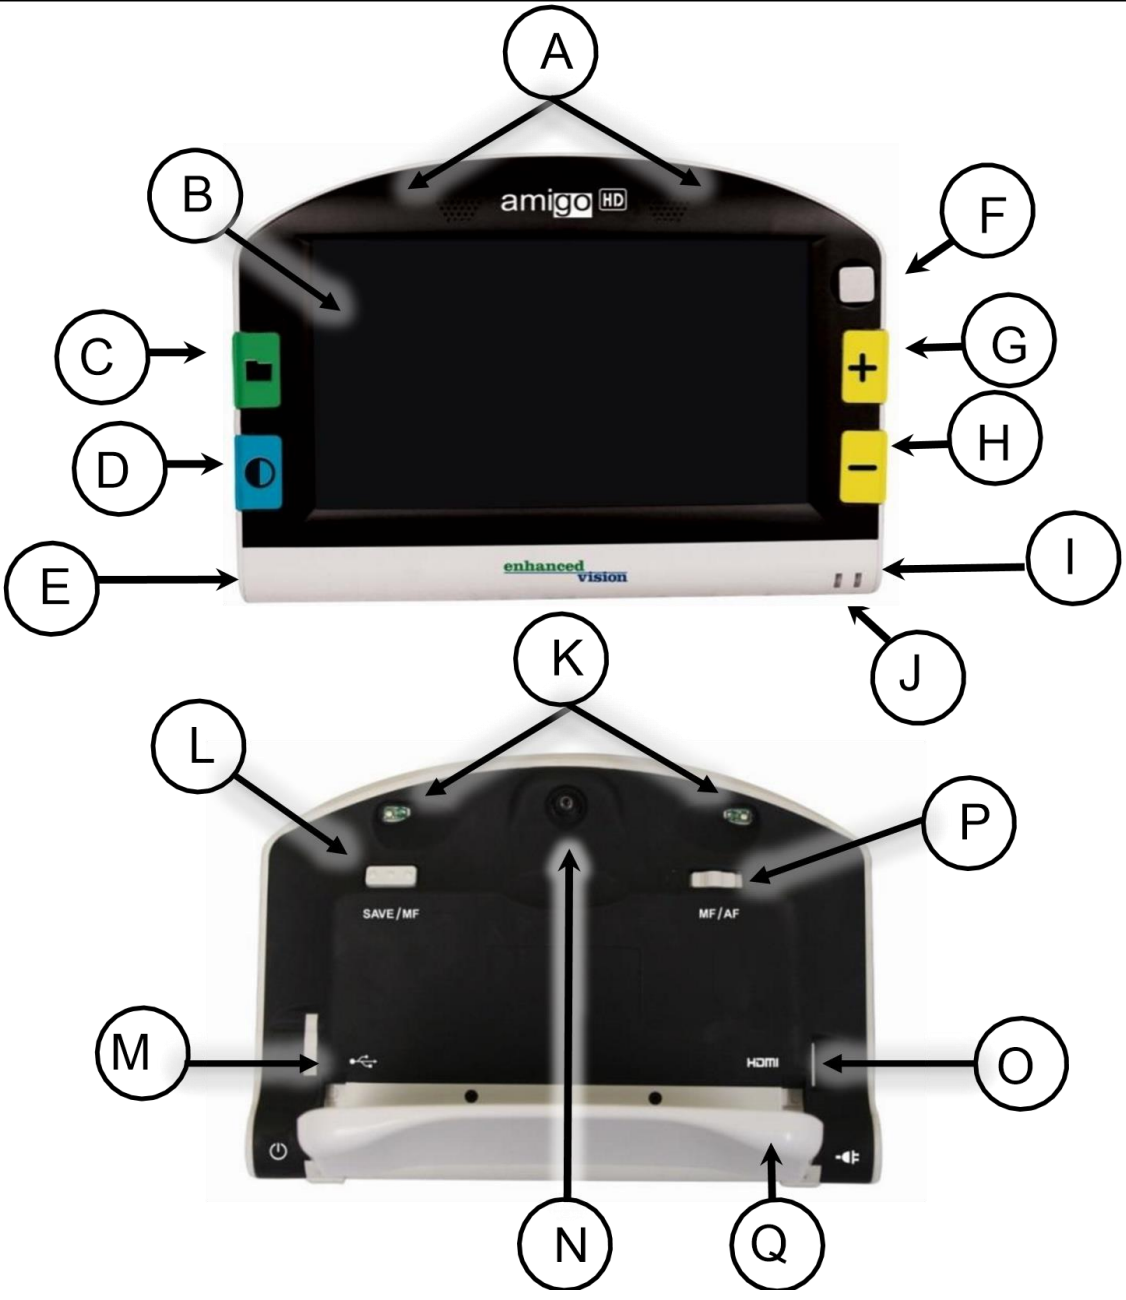
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
SAVE / MF
MF / AF
HDMI

UTILISATION D'AMIGO HD

Votre Amigo HD est alimenté par :

- ✓ Le chargeur d'alimentation inclus
- ✓ Une batterie rechargeable intégrée (inclus)

Votre Amigo HD est livré avec une batterie intégrée partiellement chargée. Nous vous recommandons vivement de brancher Amigo HD sur une prise secteur afin de charger complètement la batterie intégrée avant la première utilisation. (Voir page 10 les états des indicateurs LED de charge)

Quand Amigo HD est connecté sur le câble USB branché sur PC, un symbole USB va alors apparaitre dans les 30 secondes suivantes.

Alimentation - branchements

Différents types d'adaptateurs pour prises murales de différents pays sont inclus dans la boîte de votre Amigo HD.

1) Pour commencer, choisissez l'adaptateur pour la prise correspondant à celle de votre pays (Figure 1).

2) Repérez sur le haut de l'alimentation l'entrée de la prise, faites le glisser sur le rail de l'alimentation et appuyez jusqu'à ce qu'il soit clipsé. (Figure 2)

Figure 1

Figure 2

3) Vous pouvez à présent le brancher dans une prise disponible et commencer à charger votre Amigo HD. Pour offrir une protection supplémentaire pendant un orage, un parafoudre peut être utilisé et est recommandé.

Connexion de l’adaptateur AC/chargeur d’alimentation

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter Amigo HD au chargeur d'alimentation

1) Connectez l’extrémité du chargeur sur le port réservé au chargement (Figure 3).

Figure 3

2) Branchez l’autre extrémité du chargeur sur une prise de courant alternatif disponible (Figure 4).

Figure 4

3) Vous verrez alors apparaitre l’icône ci-contre (Figure 5) dès que vous brancherez le cordon d’alimentation.

Figure 5

Chargement de la batterie : points importants

- Votre Amigo HD contient une batterie rechargeable qui peut être continuellement chargée même pendant qu’il est en fonctionnement. Il est recommandé de laisser l’appareil branché au chargeur d’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé afin de charger la batterie. Votre Amigo HD sera ainsi toujours prêt à être utilisé. Il n’y a pas de risque de surcharge de la batterie.
- La batterie rechargeable doit être entièrement chargée avant la première utilisation.
- Lorsqu’il est complètement chargé, votre Amigo HD fonctionnera entre 3h et 5h en fonction du niveau de luminosité de l’écran LCD et des réglages des modes de couleur.
- Vous pouvez utiliser Amigo HD même pendant que la batterie est en train de se charger.

- Chargement d'Amigo HD quand il est en veille : appuyez rapidement sur le bouton [MARCHE] (vert) pour mettre Amigo HD en veille après avoir connecté l'appareil sur le secteur. Pour revenir en mode normal, appuyez et relâchez le bouton [MARCHE] à nouveau.

Etats des indicateurs lumineux de charge de la batterie intégrée

Votre Amigo HD a deux petits indicateurs lumineux (LEDs) situés sur la façade de l'appareil. Les LEDs indiquent l'état du branchement de l'alimentation et de la charge des batteries (Figure 1).

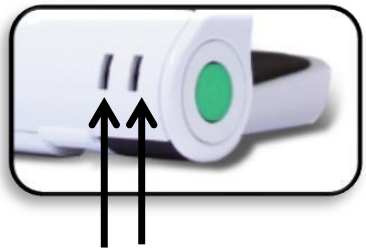

Figure 1

Se référer au tableau ci-dessous pour plus d'informations au sujet de la signification des combinaisons d'allumage des indicateurs lumineux LED.

LED #1 Bleue	**LED #2 Orange**	**Source d'alim.**	**Signification**
Allumée	**Eteinte**	Secteur	Chargeur branché, batterie en charge
Allumée	**Allumée**	Secteur	Chargeur branché, batterie pleine
Eteinte	**Allumée**	Batterie	Batterie bonne / pleine
Eteinte	**Clignotante**	Batterie	Batterie faible
Clignotante	**Eteinte**	Batterie	En veille
Eteinte	**Eteinte**	Batterie	Appareil éteint

Remarque : Lorsque la batterie de votre Amigo HD devient faible, (environ 15 minutes avant l'extinction), un « ding » se fait entendre et l'icône de batterie s'affiche pendant 2 secondes.

Indicateurs de charge

Quand on allume Amigo HD ou qu'il sort de veille, un indicateur de charge apparait pendant 2 secondes. Pendant ce temps d'affichage, aucun bouton n'est opérationnel.

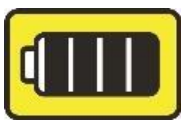

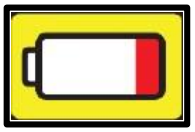

A noter : *Quand la batterie est presque vide une barre rouge apparait sur l'icône de batterie. Ceci indique que le niveau est très faible et que l'appareil a besoin d'être chargé.*

Allumage et extinction de l'appareil

Suivez la procédure ci-dessous pour allumer ou éteindre votre Amigo HD :

1) Repérez le bouton [MARCHE] (vert) sur le côté droit de l'appareil (Figure 2).

   Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde ou plus pour allumer Amigo HD. Il y aura alors un son de démarrage et une image apparaitra sur l'écran LCD.

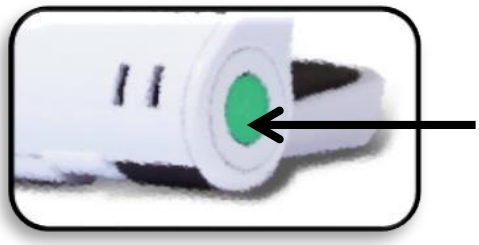

Figure 2

2) Pour éteindre Amigo HD, maintenez le bouton [MARCHE] enfoncé pendant au moins 2 secondes. Un petit son de confirmation retentira, l'appareil s'éteindra.

Remarque : Lorsqu'Amigo HD est allumé, pour le mettre en 'Veille', appuyez brièvement le bouton [MARCHE], l'écran s'éteindra et le voyant vert clignotera. Pour sortir l'appareil de veille, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton [MARCHE].

FONCTIONNEMENT D'AMIGO HD

Ajustement de la taille de grossissement de l'image

Suivez la procédure ci-dessous pour ajuster le grossissement (taille) de l'image sur l'écran LCD (voir figure 1) :

1) Appuyez le bouton [+] pour augmenter la taille du grossissement sur l'écran LCD.

2) Appuyez sur le bouton [-] pour diminuer la taille du grossissement sur l'écran LCD.

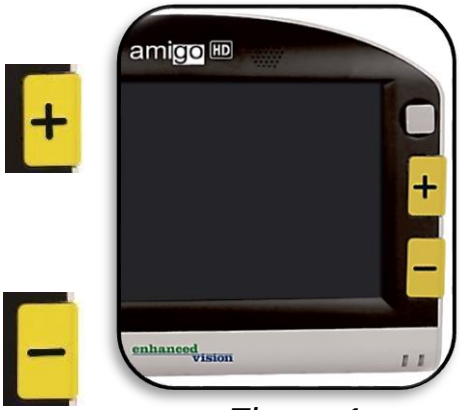

Figure 1

Modes de visualisation – modes de couleur

Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode de couleur de l'image sur l'écran LCD :

Appuyez sur le bouton [MODE] (Figure 2) pour faire défiler les 6 modes de couleur présélectionnés (si ceux-ci sont activés). Pour changer votre sélection de couleurs vous pouvez choisir parmi une des 31 disponibles. Pour cela, suivez les instructions à la page 18.

Figure 2

Remarque : Maintenez [MODE] enfoncé pendant 2 secondes pour retourner en mode COULEUR. Le menu de Sélection couleur permet de gérer les modes de couleur, sauf Image Couleur (paramètre d'usine), ils peuvent être temporairement désactivés ou modifiés (voir les modes de couleur ci-dessous)

Modes de couleur

Amigo HD offre aux utilisateurs 31 modes de couleurs disponibles et permet la sélection de 7 modes de couleurs favoris incluant le modèle COULEUR (qui correspond aux couleurs d'origine) auquel vous pouvez accéder rapidement en appuyant longuement sur le bouton [MODE] (voir figure 3)

Ajustement de la luminosité de l'écran LCD

Votre Amigo HD est réglé à la sortie d'usine avec une luminosité de niveau 3 pour l'affichage à l'écran. Si vous souhaitez la modifier, utilisez le [JOYSTICK] pour ajuster la luminosité de l'écran LCD (poussez-le plusieurs fois vers la gauche pour la diminuer ou vers la droite pour l'augmenter). Elle est aussi accessible depuis le menu *Paramètres utilisateur*.

Allumage/extinction des LED

Votre Amigo HD possède un éclairage LED intégré pour votre confort de lecture. Par défaut, cet éclairage s'allumera automatiquement à chaque fois qu'Amigo HD s'allume. Il est également possible d'éteindre l'éclairage LED intégré si vous le désirez. Ceci peut être nécessaire quand vous grossissez certains objets avec une surface réfléchissante, tels qu'une montre ou du papier glacé.

Suivez la procédure ci-dessous pour éteindre l'éclairage LED :

1. Avec Amigo HD allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton [MODE] puis appuyez sur [+] en même temps.
   Une icône va alors apparaitre sur l'écran pour indiquer que les LEDs se sont éteintes.

2. Pour rallumer les lumières utilisez la même combinaison que précédemment.

Remarque : à chaque fois qu'Amigo HD s'allume, il charge automatiquement les paramètres d'usine donc les LED s'allumeront.

Affichage de la date et l’heure

Avec Amigo HD allumé, appuyez et maintenez le bouton [GALERIE] enfoncé et appuyez sur [+] pour afficher l’heure et la date du jour. Utilisez la même combinaison de boutons pour en ressortir.

Utilisation de l’étui de protection

Pour une protection supplémentaire, Amigo HD comprend un étui de protection avec une sangle pour le porter en bandoulière. Cela permet de protéger votre Amigo HD contre les dommages accidentels. Lorsque vous n'utilisez pas Amigo HD, rangez l’appareil pour lui offrir une protection supplémentaire. L’étui de protection est conçu pour être porté à l’épaule ou au bras.

Figure 1

Positions de visualisation

Amigo HD offre un support ajustable unique qui vous permet d’agrandir facilement divers matériaux en utilisant les positions lecture, loisir ou distance afin d’afficher ce qui se trouve sur le bureau ou à distance. Pour utiliser les différentes positions référez-vous aux informations ci-dessous :

Position lecture

Pour utiliser la position lecture, ouvrez le support jusqu’à obtenir un premier clic comme vous pouvez le voir sur la (Figure 1). Avec l’écran incliné à 35° d’angle, Amigo HD affichera tous les matériaux posés sur le bureau tels qu’un livre ou un journal.

Figure 2

Position de loisirs

Pour obtenir la position de loisirs, ouvrez le support jusqu'au second clic ce qui vous permet alors d'utiliser un angle de 90° comme montré sur la (figure 3). Cette position est idéale pour visualiser les objets en 3D.

Figure 3

Position vision de loin

En utilisant la position vision de loin, il est recommandé de viser des objets qui se trouvent à au moins 60 cm de soi avec le support fermé et l'appareil réglé en mode manuel.

Figure 4

Remarque : si des problèmes de netteté d'image apparaissent, vérifiez le mode de focus utilisé et assurez-vous ainsi d'avoir choisi la meilleure méthode pour Amigo HD pour visualiser l'image (se référer page 16).

Ajustement des focus

Auto-Focus

L'auto-focus est un réglage par défaut qui offre l'expérience d'un focus optimal en position lecture. Pour activer l'auto-focus assurez-vous que le bouton MF/AF est positionné du côté AF (comme Auto-Focus) (voir figure 1 bouton A).

Figure 1

Focus manuel

Le focus manuel est recommandé pour voir à des distances variées. Il est actif lorsque le bouton MF/AF est placé du coté MF (comme *Focus manuel).* Pour faire la mise au point, il vous suffit alors d'appuyer sur le bouton [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL] : ceci permet à Amigo HD d'ajuster le focus pour obtenir une image plus nette (voir figure 1 bouton B)

UTILISATION DU MENU

Remarque : par défaut les lumières sont éteintes dans ce mode

Les options du menu d'Amigo HD sont les suivantes :

- ***Paramètres utilisateur***
- ***Paramètres produit***
- ***Paramètres usine***
- ***Galerie images,***

Pour entrer dans le menu d'Amigo HD appuyez et maintenez enfoncés les boutons [GALERIE] et [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL] qui se trouve à l'arrière du côté droit de l'appareil. Une fois le menu ouvert, les *Paramètres utilisateurs* seront mis en surbrillance en jaune.

Pour déplacer la sélection (surbrillance jaune) sur l'option désirée utilisez les boutons [-] et [+]. Enfoncez ensuite le [JOYSTICK] pour valider.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton [MODE]. Pour sortir gardez le bouton [MODE] enfoncé jusqu'au retour de l'affichage de l'image en cours.

Pour fermer rapidement le menu, appuyez et maintenez enfoncés les boutons [GALERIE] et [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL] qui se trouve sur le côté droit à l'arrière de l'appareil.

Combinaisons de boutons

Tout au long du mode d'emploi il y aura des combinaisons de boutons (par exemple : appuyez simultanément sur [MODE] et [+]) Ceci indique que les boutons devront être appuyés simultanément.

1. Paramètres utilisateur

Les *Paramètres utilisateurs* permettent de configurer et de personnaliser l'appareil selon ses préférences. Jusqu'à la sortie du sous-menu des *Paramètres utilisateur*, toutes les options sont sauvegardées.

- ***Langues*** : sélectionnez parmi les diverses langues disponibles
- ***Audio*** : réglez les sons et tous les éléments qu'on peut entendre (y compris les sons mécaniques)

- ***Affichage*** : paramétrez tout ce qui correspond aux éléments visuels et aux propriétés d'affichage, y compris les icônes et les indicateurs graphiques.

- ***Heure & date*** : réglez l'horloge, l'heure et la date.

Paramétrer l'Heure/Date

Amigo HD peut mémoriser et afficher l'heure et la date actuelles une fois celles-ci réglées. Pour régler l'heure et/ou la date :

1) Entrez dans le menu en appuyant simultanément sur [GALERIE] et [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL].
2) Appuyez sur le [JOYSTICK] pour valider l'option *Paramètres utilisateur* qui est affiché en surbrillance
3) Appuyez sur le bouton [-] jusqu'à ce que *Heure & date* soit en surbrillance.
4) Appuyez sur le [JOYSTICK] pour valider *Heure & date*
5) *Format date* est alors en surbrillance, appuyez le bouton [-] pour sélectionner *Réglage Heure et Date*
6) Appuyez sur le [JOYSTICK] pour valider *Réglage Heure et Date*
7) Appuyez sur [+] ou [-] pour changer les valeurs de l'item en surbrillance.
8) Appuyez sur le [JOYSTICK] pour valider et passer à l'item suivant
9) Refaites les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que toutes les valeurs de l'heure/date soient réglées correctement.
10) Appuyez sur [MODE] pour sortir du menu.

Après avoir réglé l'heure et la date vous pouvez choisir d'activer/désactiver l'heure sur 24H et choisir le format de la date. Pour activer/désactiver une option : utilisez [+] ou [-] pour sélectionner l'option en surbrillance puis appuyez sur le [JOYSTICK] pour valider. Appuyez sur [MODE] pour quitter le menu.

Réglage des Modes de Couleur

1) Entrez dans le menu en appuyant simultanément sur [GALERIE] et [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL] qui se trouve à l'arrière de l'appareil du côté droit.
2) Appuyez sur le [JOYSTICK] pour sélectionner *Paramètres utilisateur*
3) Utilisez [-] jusqu'à ce qu'*Affichage* soit en surbrillance.
4) Appuyez sur le [JOYSTICK] pour valider *Affichage*

5) A nouveau, en utilisant le [-] déplacez-vous jusqu'à ce que *Modes de couleur favorite* soit en surbrillance. Appuyez sur le [JOYSTICK] pour activer votre choix.
    - Pour vous déplacer dans la liste utilisez les [+] ou [-]
    - Appuyez sur le [JOYSTICK] pour sélectionner ou désélectionner les modes préférés de couleur.
    - Pour sortir appuyez sur [MODE]

2. Paramètres produits

Ce menu permet de configurer les options du produit telles que :

- ***Fréquence du système*** sur 50/60 Hz (réglage spécifique pour l'usage domestique ou à l'international) : en France, il s'agit de 50Hz
  ***** Note : après avoir restauré les paramètres d'usine vous devrez renouveler le réglage correspondant à votre pays*****

- ***Veille automatique*** : Réglez les temps d'affichage avant la mise en veille de 5,10, 20, ou 30 minutes

- ***Configurations boutons*** : Activez ou désactivez les boutons suivants : enregistrer, figer (pause), galerie, image panoramique et horloge.

3. Paramètres d'usine

Le sous-menu des paramètres d'usine est destiné à fournir un accès aux informations concernant le produit et le système. Il permet aussi la restauration aux paramètres d'usine si nécessaire. Vous trouvez donc :

- ***Informations produit*** *:* accédez à Product SN / Software RN / Boot RN / Board SN/ Language Group

- ***Réinitialisation DELUXE*** : Cette option permet de restaurer le produit à ses paramètres d'origine tels qu'à sa sortie d'usine. Toutes les options sont donc restaurées par la Réinitialisation DELUXE

- ***Réinitialisation BASIC*** *:* Cette option permet de restaurer le produit à ses paramètres d'origine ou à restaurer certains réglages seulement. Dans ce mode de réinitialisation, la Pause, l'image panoramique, la sauvegarde d'image et les options concernant la galerie sont désactivées.

4. Galerie d'images

La galerie d'images permet par l'intermédiaire d'une interface graphique simple de parcourir et de sélectionner les fichiers ou les images qui ont été sauvegardés afin de les visualiser. Les images enregistrées seront stockées sur une mini carte SD interne à l'appareil. Le nom des fichiers correspondent au moment (date et heure) de la capture.

- Afficher la liste des images enregistrées

- Effacer toutes les images enregistrées

Capturer une image (Fonction photo)

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un gel (pause) d'une image sur l'écran. Vous pouvez également ajuster la taille et changer le mode de couleur après la pause de l'image. Cet outil est plutôt utilisé pour lire une étiquette de prix, des prescriptions ou d'autres informations que vous auriez besoin de capturer temporairement.

Suivez cette procédure pour geler (pause) l'image sur l'écran :

1) Appuyez et maintenez enfoncé 2-3 secondes le [JOYSTICK] pour geler l'image. Vous entendrez alors un son de « clic photo » quand l'image sera gelée. (Figure 1) Après le gel de l'image vous pouvez ajuster la taille ou activer les modes de couleur désirés.
2) Appuyez de nouveau sur le [JOYSTICK] pendant 2-3 secondes pour quitter et continuer à utiliser Amigo HD normalement.

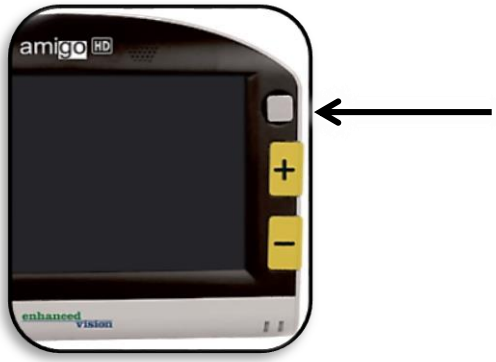

Figure 1

Sauvegarder une image

Vous pouvez également sauvegarder une image sur Amigo HD pour la revoir plus tard. Il peut en contenir jusqu'à 2000 environ.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2-3 secondes le bouton [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL] à droite à l'arrière de l'appareil. L'icône (Figure 2) apparaitra alors à l'écran puis Amigo HD reviendra en mode normal.

Figure 2

Rappeler une photo sauvegardée

Une fois que vous avez sauvegardé une image vous pouvez la rappeler et la voir depuis la galerie d'images. Pour rappeler une image sauvegardée :

Figure 3

1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [GALERIE] (voir la figure 3) pendant 3 secondes – la dernière photo sauvegardée s'affichera **(dans ce mode, les lumières LED sont éteintes).**
2) Pour voir l'image sauvegardée suivante/précédente, utilisez les [+] et [-] pour vous déplacer.
3) Pour sélectionner l'image appuyez sur [GALERIE], ensuite vous pouvez :
    - augmenter/diminuer le zoom à l'aide de [+] ou [-]
    - changer les modes de couleurs en appuyant sur [MODE]
    - parcourir l'image en utilisant le [JOYSTICK]
    - effacer une image : pour cela, appuyez et maintenez le bouton [FOCUS SAUVEGARDE/MANUEL] à droite à l'arrière de l'appareil.
4) Pour revenir à la galerie d'images appuyez sur [GALERIE]
5) Pour revenir à l'utilisation normale appuyez et maintenez enfoncé [GALERIE] plus de 5 secondes.

CONNEXIONS

Connexion au PC (transférer des images sur votre ordinateur)

Amigo HD dispose d'une option pour envoyer toutes vos photos sur votre ordinateur. Ceci vous permet de conserver et de partager ces images. Suivez les instructions ci-dessous pour transférer et sauvegarder des images sur un PC :

1. Branchez le câble USB dans Amigo HD et son extrémité opposée dans le port USB de votre PC.
2. Amigo HD sera reconnu comme un périphérique de stockage USB normal sous l'appellation *Disque amovible* ou *Amigo*.
3. Double-cliquez alors sur le lecteur
4. Avec le lecteur ouvert, double-cliquez sur le répertoire *Image*.
5. Glissez-déposez ou copiez les images sur votre bureau ou à l'emplacement désiré sur votre ordinateur.

Mise à jour du Firmware

Pour garder votre Amigo HD à jour, visitez notre site internet : www.etexfrance.fr

Connexion à la TV

Vous avez la possibilité de brancher votre Amigo HD sur une TV ce qui vous offre l'avantage d'avoir alors un affichage avec des niveaux de zoom plus importants. En utilisant le câble HDMI qui vous est fourni avec l'appareil (voir pages 6 et 7) suivez les étapes ci-dessous pour utiliser l'écran de télé comme une alternative d'affichage :

1. Connectez le câble HDMI au port HDMI d'Amigo HD (côté gauche de l'appareil).
2. Branchez l'autre extrémité de votre câble dans le port correspondant sur votre téléviseur.
3. Réglez la source d'entrée d'image de votre télé sur le port qui correspond à celui où vous avez branché votre câble HDMI.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

- Léger, portable
- Support ajustable 30°
- 31 Modes de couleur sélectionnables
- Niveaux continus de grossissement
- Mode « Gel - Sauvegarde » de l'image
- Chargeur de batterie intégré
- Mode veille (après quelques minutes d'inactivité)

Affichage :

- Type : écran TFT diagonale 7'' (17.78 cm), 16 bit
- Luminosité LCD : 600cd/m2 (à luminosité max)
- Résolution : 800 x 480 (ratio 15 :9)
- Angle de vision : ~ 60°

Dimensions :
~ 20.32cm L x 14.60cm l x 2.54cm H

Poids :
~590g

Plages de grossissement :
1.4x-25x (avec le zoom étendu)

Garantie : 2 ans

Environnement* :

- Température de fonctionnement : 0° - 40°C
- Température de stockage : -20° - 60°C

Batterie :
1x 7.6V batterie rechargeable Li-Ion, 2950mAh (Inclus dans Amigo HD)

Estimation du temps de charge :
~4 heures (avec la batterie complètement déchargée)

Estimation du temps d'utilisation :
(Batterie entièrement chargée)**
~3 à 5 heures d'autonomie (dépend des paramètres de Mode et de niveaux Luminosité du LCD)

Chargeur d'alimentation Secteur :

- UL/CE nominale
- Entrée : 100-240VAC 50/60Hz, 0.8A
- Sortie : 9VDC, 2.66A charge max

Unité :

- Entrée : 9VDC, 2.66A charge max

* Pour prévenir de la condensation, ne pas utiliser l'appareil pendant 1 heure après qu'il ait été transporté d'une pièce très froide vers une pièce tempérée.

**Toutes les durées sont approximatives. Les durées de charge et d'usage réels peuvent varier selon le cycle de vie restant de la batterie, du paramètre de la luminosité du LCD et d'autres facteurs variables.

Dans l'intérêt de continuer à améliorer le produit, les caractéristiques et/ou le minimum de système requis sont sujets à des modifications sans préavis.

CONDITIONS DE GARANTIE

Etex France est reconnue pour la qualité de ses produits et de ses services. Avant toute expédition, les appareils sont vérifiés et contrôlés à plusieurs niveaux par le service technique.

L'appareil est garanti contre tous les défauts matériels et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et conformément aux instructions données dans le présent mode d'emploi. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre.

Vous devez garder l'emballage d'origine pour respecter la condition de garantie. ETEX France ne peut pas fournir des emballages pour les réparations sous garantie. En cas de panne, l'acheminement de l'appareil reste à la charge de l'utilisateur.

En cas de panne, veuillez-vous rapprocher de votre revendeur pour la prise en charge de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

a) L'acheminement de votre appareil vers nos ateliers
b) Les défauts ou dommages de détournement, utilisé d'une autre façon normale et habituelle, accidentelle ou négligence ;
c) Les défauts ou dommages causés par une mauvaise opération, maintenance, installation, ajustement, altération ou modification ;
d) Les défauts ou dommages causés par les déversements d'aliments ou de liquides ;
e) Toute la surface en plastique et tous les autres éléments extérieurs qui sont rayés ou endommagés en raison d'une utilisation normale ;
f) Les dommages dus au fonctionnement de l'appareil avec des équipements qui ne sont pas fournis par ETEX France.

Vous devez fournir une preuve d'achat, portant la date d'achat, afin de recevoir le service de garantie. Toute personne utilisant ce produit est consciente de certains risques, en raison de la nécessité d'utiliser des appareils de basse vision.

DEPANNAGE

- **L'appareil ne s'allume pas**

✓ Pouvez-vous allumer l'appareil en utilisant l'adaptateur AC inclus ? (Page 9)
✓ L'alimentation est-elle branchée correctement à un parafoudre ou une prise de courant AC (principal) ? (Page 9)

- **L'image vidéo sur le LCD est floue ou pas claire**

✓ Nettoyez l'écran LCD et/ou la lentille de la caméra en utilisant la lingette incluse.
✓ Ajustez la distance d'Amigo HD de votre support de lecture ou ajustez l'angle du support si besoin pour améliorer la qualité de l'image (focus)
✓ Essayez d'améliorer la qualité de l'image en sélectionnant des différents modes de couleur (page 12)
✓ Assurez-vous d'utiliser le mode de visualisation approprié pour améliorer la qualité de l'image (page 14-15)
✓ Vérifiez si le focus est réglé sur Manuel ou Automatique, essayez de faire la mise au point (page 16)

- **L'image vidéo sur l'écran LCD est trop lumineuse/sombre**

✓ Amigo HD est conçu pour être utilisé dans des conditions d'éclairage modéré, de préférence en intérieur. L'éclairage lumineux (sous le soleil) peut créer des ombres et/ou réduire la visibilité. Essayez de vous déplacer dans un endroit plus sombre pour améliorer la qualité de l'image.
✓ Ajustez la distance entre Amigo HD et votre support de lecture ou ajustez l'angle de la poignée si besoin pour améliorer la qualité de l'image (focus)
✓ Essayez d'améliorer la qualité de l'image en sélectionnant différents modes de couleur (page 12)
✓ Essayez d'ajuster manuellement la luminosité du LCD en suivant la procédure décrite (page 13).

- **La batterie ne tient pas la charge**

✓ Pouvez-vous allumer l'appareil en utilisant l'adaptateur AC inclu ? (Page 9)
✓ L'alimentation est-elle branchée correctement à un parafoudre ou à une prise de courant AC (principal) ? (Page 9)

- **L'appareil s'éteint automatiquement**

✓ Pour conserver de l'autonomie, votre Amigo HD se mettra automatiquement en mode veille après quelques minutes d'inactivité. Ce n'est pas une panne. Vérifiez vos paramètres personnalisés pour la *Mise en veille* depuis le menu et ajustez-les si nécessaires (page 19).

- **Amigo HD commence à faire des « Bip » sonore**

✓ Environ 15 minutes avant extinction l'icône de la batterie (avec une barre rouge) apparaitra pendant 2 secondes – à partir de là, la LED clignotera ce qui indiquera une batterie faible.

✓ Si la batterie est presque vide, et s'apprête à s'éteindre, l'icône de la batterie avec une barre rouge va clignoter à l'écran. Après cela, si Amigo HD n'est pas branché immédiatement il s'éteindra dans les 1-2 minutes qui suivent. (Page 10)

- **L'appareil devient chaud au toucher**

✓ Votre Amigo HD intègre une caméra, un LCD et une batterie rechargeable dans un très petit ensemble, mais il est conçu pour être complètement sûr et ne risque pas de prendre feu ou de s'endommager. Il est normal qu'Amigo HD devienne chaud (de temps en temps très chaud) après une longue période d'utilisation. Cependant, ceci est tout à fait normal et n'indique pas de dysfonctionnement.

Procédure de Service Après-Vente

Dans le cas où un support technique est nécessaire, veuillez contacter le service après-vente de la société Etex France au 01 55 78 25 00 du Lundi au Vendredi, entre 10h et 17h ou par mail à support@etexfrance.fr pour obtenir un numéro d'autorisation de retour.

Les réparations y compris sous garantie seront refusées sans numéro d'autorisation de retour valide.

9-11 avenue Ledru Rollin
75012 PARIS
Tel 33 1 55 78 25 00
Fax 33 1 55 78 25 05

info@etexfrance.fr - www.etexfrance.fr